SIEMENS

Gigaset
3000
Classic

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

en veiligheidsaanwijzingen ⚠

Information and Communications

Afbeelding Gigaset 3000 Classic

Het display is voorzien van een beschermfolie.
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Stationsnaam

- **continu:** gereed voor ontvangst
- **knipperend:** geen contact met het basisstation

Verkorte kiestoets

- oproepen van verkorte kiesnummers

Programmeertoets

- opslaan van instellingen

Verbreektoets

- gesprek beëindigen
- **aan/uit:** lang indrukken!

Ruggespraak-/ doorverbindtoets

- voor centrales en T-functies
- **kiespauze:** lang indrukken!

Batterijsymbool

vol
leeg

Nummer herhalen

Intern telefoneren

Verbindings-toets

- gesprek aannemen
- nummer kiezen

Toetsbeveiliging

aan/uit:
lang indrukken!

Invoerteken wissen

Displaytoetsen

Symbolen die boven de drie toetsen in het display worden getoond, hebben de volgende betekenis:

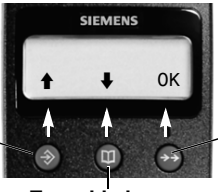

Vooruit bladeren

Bevestigen

Terug bladeren

Beknopte gebruiksaanwijzing

Functie	Toetsenreeks
Handset in-/ uitschakelen	⏻ 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	⏻ 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	✆
Extern opbellen	▦ ✆
Nummerherhaling	↠ of 📖 ✆
Verkort kiesnummer opslaan	⇨ 📖 bijv. 2 OK ↠ ▦ OK ↠ ⏻
Met verkort kiesnummer kiezen	📖 📖 **of** bijv. 3 ✆
Kiezen met bellerslijst	⇨ 2 📖 ✆
Volume hoorn instellen	⇨ 1 0 OK ↠ bijv. 2 OK ↠
Microfoon uitschakelen	INT microfoon **uit**; R microfoon **weer aan**
Intern bellen	INT bijv. 3
Oproep aan alle handsets	INT *
Gesprek doorverbinden	INT bijv. 2 ⏻
Interne ruggespraak voeren	INT Bijv. 2; Interne ruggespraak beëindigen: R

Veiligheidsaanwijzingen ⚠

- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) **van hetzelfde type;** zie tabel pagina 7. **Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.**
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:

  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.

  Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en niet gevaarlijk.
- Uit onderzoek is gebleken, dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij hoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. bij een tankstation.
- Geef de handset alleen samen met de handleiding aan anderen.
- Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

Displaysymbolen

⏻	Stationssymbool	P	Pauze
	Batterijsymbool		Spatie
	Nieuwe oproepen in bellerslijst	∩	Sterretjestoets *
	Verbindingssymbool	-	Hekjestoets #
EXT	Externe verbinding	∪	Ruggespraak-/doorverbindtoets R
INT	Interne verbinding		Nieuw bericht op antwoordapparaat
	Handset geblokkeerd	P ı ∩	Invoer PIN-code
			Toetsbeveiliging

Inhoudsopgave

Afbeelding
Gigaset 3000 Classic 2
Displaytoetsen 2
Beknopte
gebruiksaanwijzing 3
Veiligheidsaanwijzingen 4
Displaysymbolen 4
Ingebruikname 6
Batterijen plaatsen 6
Batterijen opladen 7
Draagclip bevestigen 8
Handset in-/uitschakelen 8
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen 8
Aanmelden 9
Telefoneren 10
Extern bellen 10
Intern bellen 10
Oproep beantwoorden 10
Gesprek doorverbinden, ruggespraak 11
Nummerherhaling 11
Verkort kiezen 12
Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen 12
Kiezen met verkorte kiesnummers 12
Verkorte kieslijst wissen 13
Selectie netwerkaanbieder 13
Selectie netwerkaanbieder (call-by-call) 13
De handset beveiligen 14
PIN-code wijzigen 14
Snelkiezen inschakelen (noodoproep) 14
Handsetblokkering inschakelen 15
Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen 15
Instellingen 16
Volume van het oproepsignaal 16
Toonritme van het oproepsignaal 16
Volume van de hoorn 16
Attentie- en waarschuwingstonen 17
Weergave van de stationsnaam in-/uitschakelen 17
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen 18
Standaardinstellingen herstellen 18
Overschakelen op ander basisstation 19
Omschakelen op toonkiezen 19
Appendix 20

Ingebruikname

Inhoud van de verpakking controleren

Handset Gigaset 3000 Classic, 2 batterijen (NiCd), draagclip, gebruiksaanwijzing.

Batterijen plaatsen

- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) **van hetzelfde type;** zie tabel pagina 7. **Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.**
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:
  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.
  Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- **Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.**

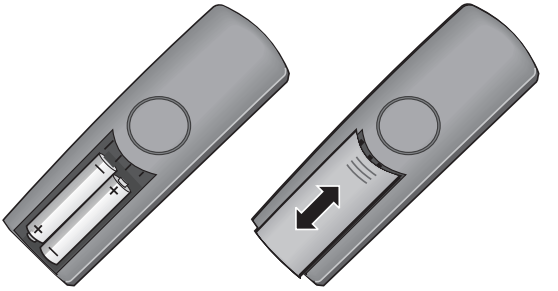

- Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand – zie afbeelding links.
- Deksel **op de handset plaatsen (zie afbeelding)** en naar boven schuiven **tot hij vastklikt.**
- **Deksel openen:** druk op de ribbels en schuif de deksel naar **beneden.**

Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen zijn (NiCd) **niet opgeladen**. Plaats de handset in het basisstation of in de lader Gigaset 3000L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt als volgt op het display van de handset aangegeven:

leeg

batterijen voor $^1/_3$ opgeladen

batterijen voor $^2/_3$ opgeladen

batterijen volledig opgeladen

- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de weergave van het laadsymbool!
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen.
- De juiste laadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure. Open het batterijvakje daarom niet onnodig.

Goedgekeurde batterijen:

Nikkel-cadmium (NiCd)	**Nikkel-metaalhydride (NiMH)**
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Friwo NiMH (1400 mAh)
Varta 751 RS (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	GP GP150 AAHC (1500 mAh)

Altijd beide batterijen vervangen en alleen batterijen van hetzelfde type en dezelfde leverancier gebruiken.
Oude of defecte batterijen onmiddellijk verwijderen.
Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval!

Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
700	max. 150	meer dan 10	ca. 5
1100	max. 240	meer dan 15	ca. 9
1500	max. 330	meer dan 20	ca. 12

Draagclip bevestigen

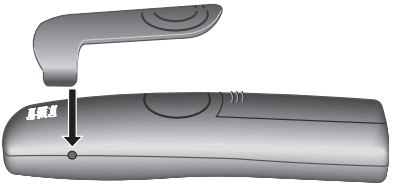

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in één van de openingen en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets **één seconde** indrukken.

De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen

Wanneer u de toetsbeveiliging inschakelt, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd.

Toetsbeveiliging in- of uitschakelen: toets **langer dan één seconde** indrukken.

Een binnenkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets in te drukken.

Aanmelden

Voordat u kunt telefoneren, moet uw nieuwe handset eerst worden aangemeld bij het basisstation.

Stap 1

- Eerst moet u het **Siemens-basisstation** voorbereiden voor de aanmelding:

Gigaset	Basisstation voorbereiden
3010/pocket 3015	De gekleurde toets op het basisstation ongeveer 10 seconden indrukken tot u een **bevestigingstoon** hoort.
3020, 3025 3030, 3035	In het menu van het basisstation de optie **Aanmelden** selecteren en bevestigen.
ISDN-modellen	De weergave-LED indrukken – deze knippert tijdens het aanmelden.
1000-/2000-modellen	Dezelfde bediening als bij de latere modellen, bijvoorbeeld voor 2010 zie 3010.

Stap 2

- Voer nu **binnen één minuut** op uw **handset de onderstaande handelingen uit:**

(↑) (INT) (*) Toetsen indrukken.

(1) (OK →) Nummer van het basisstation, bijvoorbeeld (1) invoeren (station 1-4) en bevestigen.

Systeemcode (OK →) Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nog beschikbare interne telefoonnummers worden na enkele seconden weergegeven.

Bijvoorbeeld (ABC 2) Gewenst intern telefoonnummer invoeren – het stationssymbool ⏻ wordt **permanent** weergegeven.

Uw handset is klaar voor gebruik!

– Hoe u het toestel aanmeldt bij **"GAP-basisstations" van andere leveranciers** kunt u lezen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

– Iedere handset Gigaset 3000 Classic kunt u op maximaal **vier basisstations** van Siemens aanmelden; zie hierboven.

Telefoneren

Extern bellen

Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets ⟵.

Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:
Verbreektoets indrukken.

- Met de verbreektoets kunt u het **kiezen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets (R) kunt u een **kiespauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijvoorbeeld bij het gebruik van externe telefoonfuncties: toetsen ⟶ * indrukken; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

Intern bellen

INT

Toets INT indrukken – het eigen interne telefoonnummer van de handset wordt aan de rechterkant weergegeven.

Intern telefoonnummer invoeren.

Of:

Alle handsets opbellen: *

Gesprek beëindigen:
Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Druk op de verbindingstoets.

of



Wanneer de functie "Automatische oproepbeantwoording" is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand na het opnemen van de handset uit het basisstation of de lader.

Gesprek doorverbinden, ruggespraak

Met een **Siemens-basisstation** kunt u een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset of interne ruggespraak voeren.

(INT) De toets INT indrukken.

Intern telefoonnummer kiezen.

De interne deelnemer neemt op:

- **Gesprek doorverbinden:** verbreektoets ⏻ indrukken.
- **Ruggespraak:** met de ruggespraak-/doorverbindtoets (R) teruggaan naar de wachtende deelnemer.

Nummerherhaling

Nummerherhaling

U kunt kiezen uit de vijf laatst gekozen telefoonnummers.

(→→) Telefoonnummers opvragen.

(↓ 📖) Telefoonnummer selecteren uit het geheugen voor nummerherhaling.
Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets OK (→→) in te drukken en met de correctietoets (⊣) te wijzigen of extra cijfers in te voeren.

(✆) Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Geheugen voor nummerherhaling wissen

Alle vijf nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden gewist!

(⊹) Programmeertoets indrukken.

1 8 TUV OK (→→) Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code OK (→→) PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

2 ABC OK (→→) ⏻ Geheugen voor nummerherhaling wissen en procedure beëindigen.

Verkort kiezen

Als u verkorte kiesnummers hebt geprogrammeerd, kunt u via een verkort kiesnummer het bijbehorende telefoonnummer kiezen. U kunt maximaal 10 verkorte kiesnummers opslaan.

Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen

⊳ 📖	Programmeertoets indrukken, vervolgens verkorte kiestoets indrukken.
Bijvoorbeeld 1	Verkort kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met de toets 📖 bladeren.
OK →	Geheugenpositie van het verkorte kiesnummer bevestigen.
	Telefoonnummer invoeren of een bestaand telefoonnummer met ← wissen of wijzigen.
OK → ⏻	Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.

Kiezen met verkorte kiesnummers

📖	Verkorte kiesnummers opvragen.
Bijvoorbeeld 1	Verkort kiesnummer (**0** tot **9**) invoeren **of** met de toets 📖 bladeren. Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets OK → in te drukken en met de correctietoets ← te wijzigen of extra cijfers in te voeren.
✆	Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonnummer uit het nummerherhalingsgeheugen opslaan

⊳ 📖	Programmeertoets indrukken, daarna verkorte kiestoets indrukken.
Bijvoorbeeld 3 OK →	Verkort kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met 📖 bladeren. Geheugenpositie van het verkorte kiesnummer bevestigen.

Telefoonnummer kiezen (bladeren) – de overige nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden weergegeven.

Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.

Verkorte kieslijst wissen

Alle verkorte kiesnummers worden gewist!

Programmeertoets indrukken.

Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

Verkorte kieslijst wissen en procedure beëindigen.

Selectie netwerkaanbieder

Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)

- Met verkorte kiestoets

  Door de **verkorte kiestoets** lang in te drukken, wordt het toegangsnummer van de netwerkaanbieder weergegeven dat als verkort kiesnummer onder de cijfertoets "0" is opgeslagen.

De verkorte kiestoets **lang indrukken** – het toegangsnummer wordt weergegeven.

Telefoonnummer van de deelnemer invoeren en met de verbindingstoets het "volledige" nummer kiezen.

- **Door middel van "samenvoegen" van de verkorte kiesnummers**

  U slaat **een aantal toegangsnummers** van uw netwerkaanbieders op **als verkort kiesnummer**.

Toegangsnummer selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld Telefoonnummer van de deelnemer uit de verkorte kieslijst selecteren en bevestigen of met de hand invoeren.

Met de verbindingstoets het volledige nummer kiezen.

De handset beveiligen

PIN-code wijzigen

Met de PIN (**P**ersoonlijk **I**dentificatie-**N**ummer) worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

Vergeet de PIN-code niet! Als u de PIN-code vergeten bent, is een ingreep in het toestel vereist. Neem in dat geval contact op met de **Siemens-Hotline**, zie omslag achterin de gebruiksaanwijzing.

⊙	Programmeertoets indrukken.
1 2abc OK	Functie selecteren en bevestigen.
PIN-code OK	Huidige PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
2x nieuwe PIN-code	Nieuwe PIN-code (vier cijfers) **tweemaal** invoeren.
OK ⏻	Nieuwe PIN-code opslaan en procedure beëindigen.

Snelkiezen inschakelen (noodoproep)

Deze functie is niet in alle landen beschikbaar!

Als de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt met **iedere druk op een willekeurige toets** het **geprogrammeerde** snelkiesnummer gebeld. Gebruikers kunnen zo een noodoproep plaatsen. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets ✆ indrukken.

Snelkiesnummers opslaan/wijzigen/wissen:

⊙	Programmeertoets indrukken.
1 1 OK	Functie selecteren en bevestigen.
PIN-code OK	PIN-code invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).
2abc OK	Toets 2abc indrukken en bevestigen.
	Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de correctietoets ⟵ wissen.
OK	Snelkiesnummer opslaan – het snelkiesnummer is ingeschakeld!

Bij weergave ⁼ (leeg) wordt na OK de handsetblokkering ingeschakeld.

Handsetblokkering inschakelen

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets indrukken.

⌂	Programmeertoets indrukken.
1 1 OK	Functie selecteren en bevestigen.
PIN-code OK	PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
1 OK	Handsetblokkering inschakelen en bevestigen.

U kunt alle **snelkiesnummers van het basisstation** kiezen.

Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen

⌂	Programmeertoets indrukken.
1 1 OK	Functie selecteren en bevestigen.
PIN-code OK	PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
0 OK	Snelkiesnummer/handsetblokkering uitschakelen, bevestigen en procedure beëindigen.

Instellingen

Volume van het oproepsignaal JKL 5

U kunt kiezen uit vijf volume-instellingen en het "Crescendo"-signaal (volume neemt steeds meer toe).

⊳ JKL 5	Functie selecteren – u hoort het oproepsignaal.
Bijvoorbeeld GHI 4	Volume van het oproepsignaal wijzigen (niveau **1** tot **5**, Crescendo = **6**).
OK	Sla de instelling op.

Toonritme van het oproepsignaal MNO 6

U kunt kiezen uit tien toonritmen voor het oproepsignaal.

⊳ MNO 6	Functie selecteren – u hoort het oproepsignaal.
Bijvoorbeeld DEF 3	Ritme oproepsignaal selecteren (**0** tot **9**).
OK	Sla de instelling op.

Volume van de hoorn

U kunt het volume van de hoorn in drie niveaus instellen (ook tijdens een gesprek).

⊳	Programmeertoets indrukken.
1 0 OK	Functie selecteren en bevestigen.
Bijvoorbeeld ABC 2	Volume wijzigen (**1, 2** of **3**).
OK ⓘ	Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Attentie- en waarschuwingstonen

- **Bevestigingstonen** – functiecode **13** (beide tonen)
  - Bevestigingstoon (één toon), als een functie met succes is uitgevoerd en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.
  - Waarschuwingstoon (vier korte tonen) bij foutieve invoer.
- **Toetssignaal** – Functiecode **14**
  - Elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstoon** – Functiecode **15**
  - De batterij is bijna leeg

  De batterijwaarschuwingstoon kan ook alleen voor een gesprek worden ingeschakeld = **2** invoeren.

⊳	Programmeertoets indrukken.
Bijvoorbeeld 1 4 OK	Bijvoorbeeld functiecode 14 selecteren en bevestigen.
Bijvoorbeeld 0	Bijvoorbeeld toetssignaal uitschakelen. Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**
OK ⏻	Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Weergave van de stationsnaam in-/uitschakelen

Op de display wordt in de rusttoestand het huidige basisstation weergegeven.

⊳	Programmeertoets indrukken.
1 6 OK	Functie selecteren en bevestigen.
Bijvoorbeeld 1	Bijvoorbeeld weergave inschakelen. Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0**
OK ⏻	Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Bij ingeschakelde automatische beantwoording hoeft u alleen de handset van het basisstation of uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

⊳	Programmeertoets indrukken.
1 7 PQRS OK	Functie selecteren en bevestigen.
Bijvoorbeeld 0	**Uitschakelen:** 0 invoeren.
	Inschakelen: 1 invoeren.
OK ⏻	Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Standaardinstellingen herstellen

Door deze instelling wordt de **PIN-code van de handset niet** gewist; de aanmeldingen van de handsets bij het basisstation blijven gehandhaafd.

Instelling bij levering:

Verkorte kiesnummers, nummerherhalingsgeheugen, noodnummer(s)	gewist
Volume van de hoorn, toonritme van het oproepsignaal	1
Volume van het oproepsignaal	5
Toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen, automatische oproepbeantwoording	AAN
Weergave van de naam van het basisstation	UIT

⊳	Programmeertoets indrukken.
1 8 TUV OK	Functie selecteren en bevestigen.
PIN-code OK	PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).
0 OK ⏻	Standaardinstellingen herstellen en procedure beëindigen.

Overschakelen op ander basisstation

Voorwaarde: De handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Handset instellen op **automatisch overschakelen** op het beste station (instelling bij levering).
- Handset instellen op een **voorkeursbasisstation** – als dit niet wordt gevonden, zoekt de handset na 30 seconden een ander basisstation op.
- Handset instellen op een **vast basisstation**.

(⇨) (INT)	Programmeertoets en toets INT indrukken.
Bijvoorbeeld [1] [1]	Bijvoorbeeld station 1 instellen als voorkeursstation.
	Automatisch overschakelen: [0] invoeren.
	Voorkeursstation: stationsnummer **2x** invoeren.
	Vast station: stationsnummer **1x** invoeren.
OK (↠) (⏻)	Sla de programmering op en beëindig de procedure.

Omschakelen op toonkiezen

Als u het basisstation achter een telefooncentrale met pulskiezen (IDK) gebruikt, kunt u omschakelen op toonkiezen (TDK), bijvoorbeeld voor het beluisteren van nieuwe berichten op een antwoordapparaat.

Voorwaarde: Er bestaat een verbinding.

(⇨)	Programmeertoets indrukken.
[*]	Toonkiezen inschakelen – deze instelling geldt uitsluitend voor het actuele gesprek.

Appendix

Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het maximale zendbereik buiten ongeveer 300 m en binnen ongeveer 50 m. Als u zich buiten het zendbereik begeeft, begint het stationssymbool ⏻ te knipperen.

Garantie/Service

Voor dit toestel geldt een garantie van één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur en de garantiekaart. De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle schade die het gevolg is van materiaal- en/of productiefouten kostenloos repareren of het defecte product vervangen.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd danwel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en of slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen en/of door gebruik van niet voorgeschreven batterijen defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van zaken, voorzover aanwezig is, verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.

Service

Het **servicenummer** vindt u aan de binnenzijde van de omslag.

Let op:
Indien een defect toestel wordt opgestuurd naar Siemens Nederland N.V. **kan dit alleen onder vermelding van een RMA-nummer**.
Het RMA-nummer is verkrijgbaar bij de Siemens helpdesk (070 - 333 3100).
Hier ontvangt u tevens een verzendinstuctie en het adres van het Siemens Repair Center.

Voor wijzigingen van telefoonnummers en diensten raadpleeg:
http://www.siemens.nl/RepairCenter/diensten/service.asp

Goedkeuring

De handset Gigaset 3000 Classic voldoet aan de EU-richtlijn.

Service

Country	Service phone number	Country	Service phone number
Argentina	08008889878	**Lithuania**	822391555
Austria	051707-5004	**Luxem-bourg**	43843399
Belgium	078152221	**Netherlands**	0703333100
Brazil	0800169001	**Norway**	22708400
Bulgaria	02739488	**Poland**	0800220990
Croatia	016105381	**Portugal**	014178393
Czech Republic	0224199259	**Russia**	0957372968
Denmark	35258600	**Singapore**	8454818
Finland	0922943700	**Slovak Republic**	0759682266
France	0156384200	**Slovenia**	0611746333
Germany	01805333222	**South Africa**	6523800
Greece	016864389	**Spain**	902115061
Hong Kong	2258-3636	**Sweden**	087509911
Hungary	0614572444	**Switzerland**	012120090
Iceland	5113000	**Taiwan**	0225186504
Ireland	1850777277	**Turkey**	08002116223-24
Italy	0269893691	**United Kingdom**	02077441447
Latvia	7501114		

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approval Manager

CE 0682